


# Istruzioni di Montaggio


## Bacheca Visualizzazione Turni Farmacia

### 1 Disimballaggio

Rimuovere il contenuto dalla confezione. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

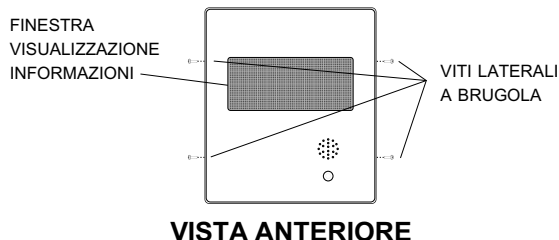

VISTA ANTERIORE

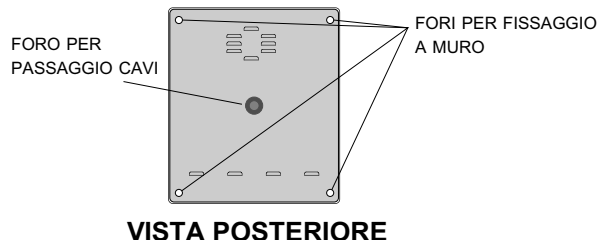

VISTA POSTERIORE

### 2 Estrarre le Viti a Brugola

Svitare le 4 viti a brugola presenti sui lati del dispositivo (la chiave a brugola è fornita a corredo).

### 3 Rimuovere la Parte Posteriore

Rimuovere la parte posteriore della scatola del dispositivo.

### 4 Fissare a Muro la Parte Posteriore

Fissare a muro utilizzando quattro tasselli (a corredo) la parte posteriore, prestando attenzione di interporre tra il fondo e il muro i distanziali forniti a corredo.

### 5 Predisporre il Passaggio dei Cavi


Prima del fissaggio a muro occorre far passare i cavi per il funzionamento nell'apposito passacavo:

- Cavo alimentazione ventola a +12V;
- Cavetto bianco tripolare per interfaccia RS232 (lunghezza 10mt.);
- Cavo rosso-nero di bassa tensione per l'alimentazione (lunghezza cavo alimentazione = 5mt. sezione 1.5mm<sup>2</sup> ).


### 6 Collegare i Cavi

Connettere i cavi rispettando la colorazione dei cavi già cablati presenti all'interno (rosso con rosso, nero con nero, marrone con marrone, verde con verde e bianco con bianco).

Connettere il morsetto con cablato il cavo giallo-verde alla terra dell'impianto elettrico.

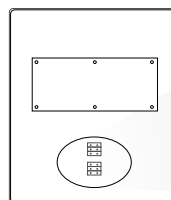

MORSETTIERA INTERNA

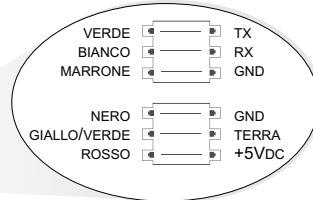

### 7 Richiudere la Parte Anteriore

E' ora possibile richiudere la parte anteriore riavvitando le 4 viti a brugola precedentemente rimosse.